

Honda CBR 900

Anbauanleitung Sitzbankunterverkleidung


1. Demontieren Sie das Oberteil Ihres Motorrades, so dass Sie freien Zugang zum unteren Plastikteil des Motorrades haben;
2. Bauen Sie das Originalrücklicht und den Schließzylinder zum Öffnen der Kofferraumabdeckung aus. Der Schließzylinder wird nach Einbau der neuen Unterverkleidung wieder von unten eingesetzt, dazu die Haltefeder etwas runder biegen, damit der Zylinder stramm genug sitzt;
3. Unteres Plastikteil vom Rahmen soweit wie möglich nach unten abhalten und Kabelstränge entfernen. Plastikteil nun hinten - wie im Bildmaterial gezeigt - ausschneiden. Senkrechte Stege unbedingt stehen lassen und nach Abschnitt wieder original anschrauben. Jetzt noch das Plastikteil links und rechts unter dem Rahmen sauber und flach abschleifen, damit die neue Unterverkleidung gut und eng anliegt;
4. Die neue Unterverkleidung wird jetzt angelegt und das Originalheck darüber wieder montiert. Die Unterverkleidung nun so weit wie möglich nach hinten schieben und die beiden vorderen Original-Plastikknöpfe einsetzen. Alle Schrauben wieder gut anziehen. Die neue Unterverkleidung sitzt nun einwandfrei und muß noch mit den vorhandenen hinteren Löchern verschraubt werden (Löcher in Originalverkleidung müssen an dieser Stelle noch gebohrt werden). Evtl. noch zusätzlich an beiden vorderen Seiten im Rahmenbereich jeweils eine Schraube einsetzen;
5. Schließen Sie nun das neue LED-Licht an und benutzen Sie den Stecker des nun nicht mehr gebrauchten alten Rücklichtes;
6. Befestigen Sie Nummernschild und Blinker an dem mitgelieferten Aluhalter;
7. Überprüfen Sie nochmals alle Befestigungen und die Funktion des neuen Rücklichts als Brems- und Rücklicht, sowie die Funktion der Blinker.

Wir empfehlen Ihnen den Anbau einer vorgeschriebenen Kennzeichenbeleuchtung (Eine Minikennzeichenbeleuchtung gibt bei uns für 18,- €/Stk. als Zubehör).

Falls Sie noch Fragen haben sollten, rufen Sie uns einfach an unter Tel. 0211/9385270.

Gutes Gelingen wünscht Ihnen

Ihr **power**parts-Team

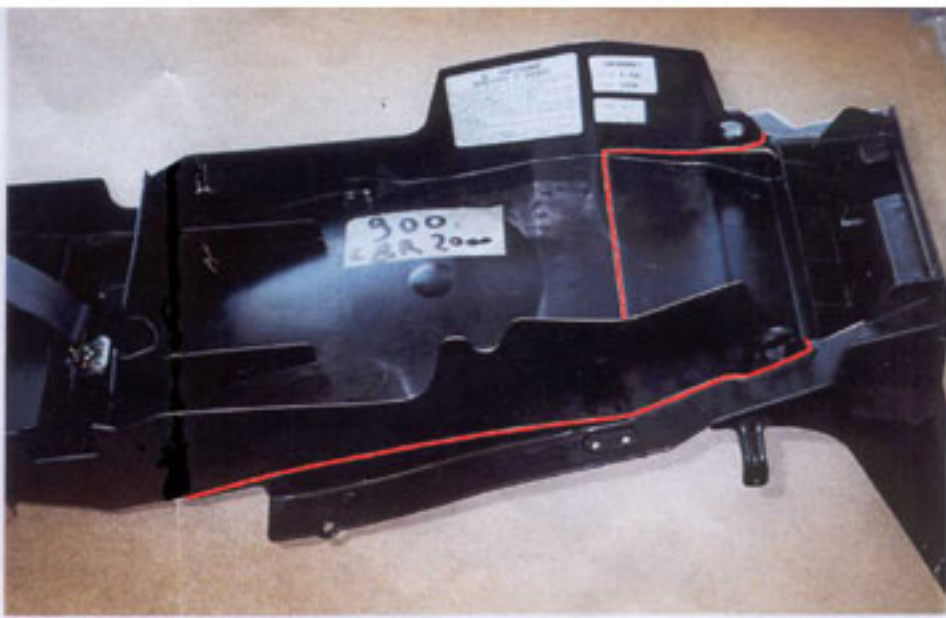

— = Schnittkanten

900 CBR 2000

